

Spoorlaar Roco H0e Rh 1099 upgrade set handleiding



Eigenschappen:

- NEXT18
- LED frontseinen
- LED sluitseinen
- Cabineverlichting
- Speaker aansluiting


Functietabel:

Decoderuitgang	Functie op printplaat
F0f	Frontsein boven cabine 1
F0r	Frontsein boven cabine 2
AUX1	Sluitseinen cabine 1
AUX2	Sluitseinen cabine 2
AUX3 + F0f	Frontseinen onder cabine 1
AUX3 + F0r	Frontseinen onder cabine 2
AUX4 + F0f	Cabineverlichting 1
AUX4 + F0r	Cabineverlichting 2

Installatie:


Stap 1:

Verwijder de behuizing. Schroef de oude printplaat los en soldeer ook de raildraden los.

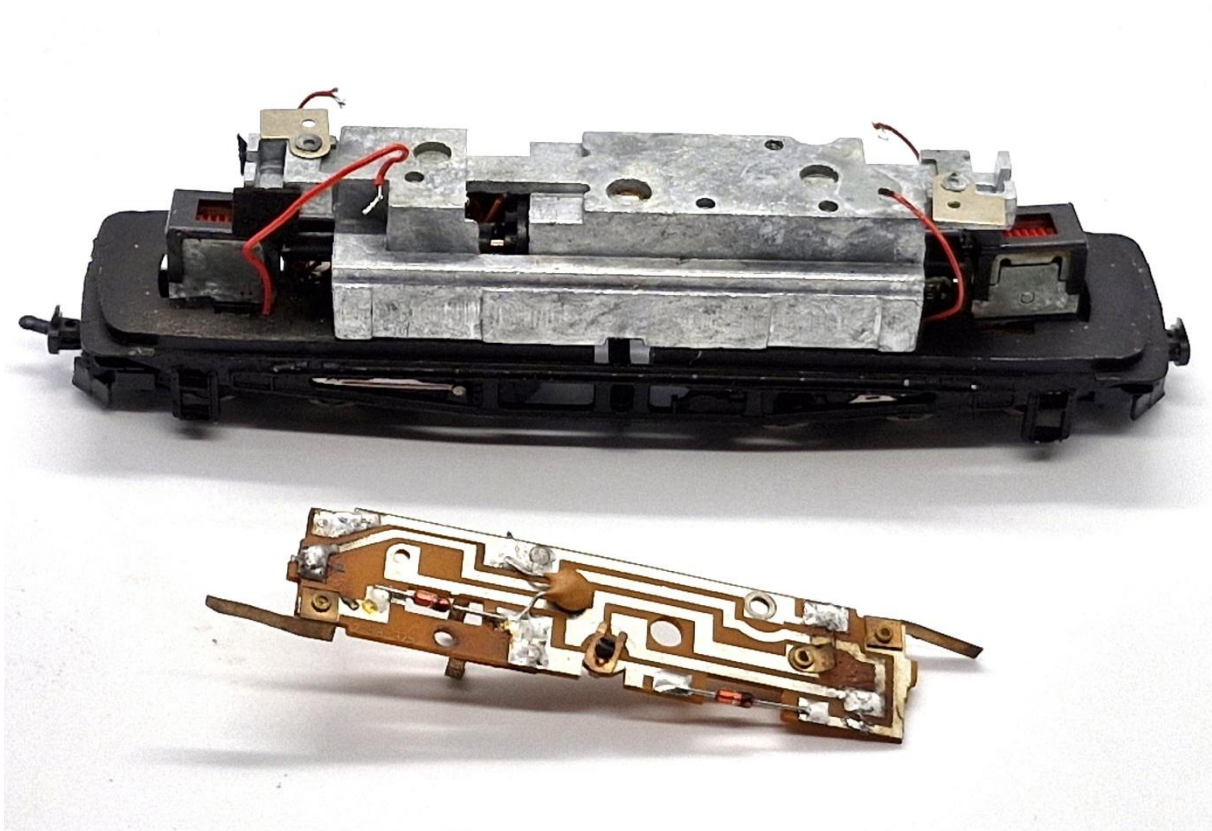


Stap 2:

Verwijder het gewicht van het chassis.

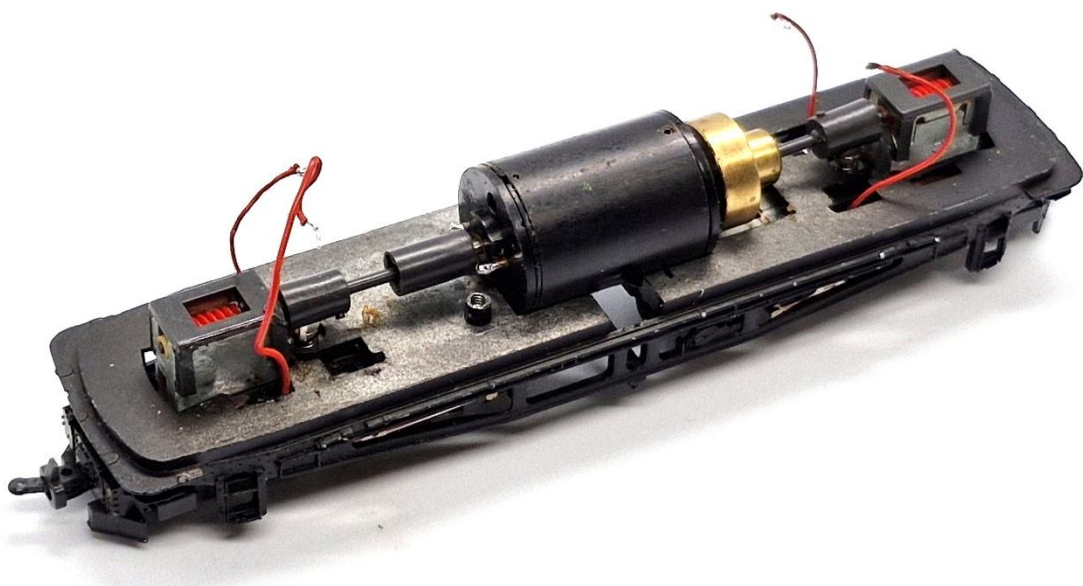


Stap 3:

Soldeer twee draden op de motorcontacten.

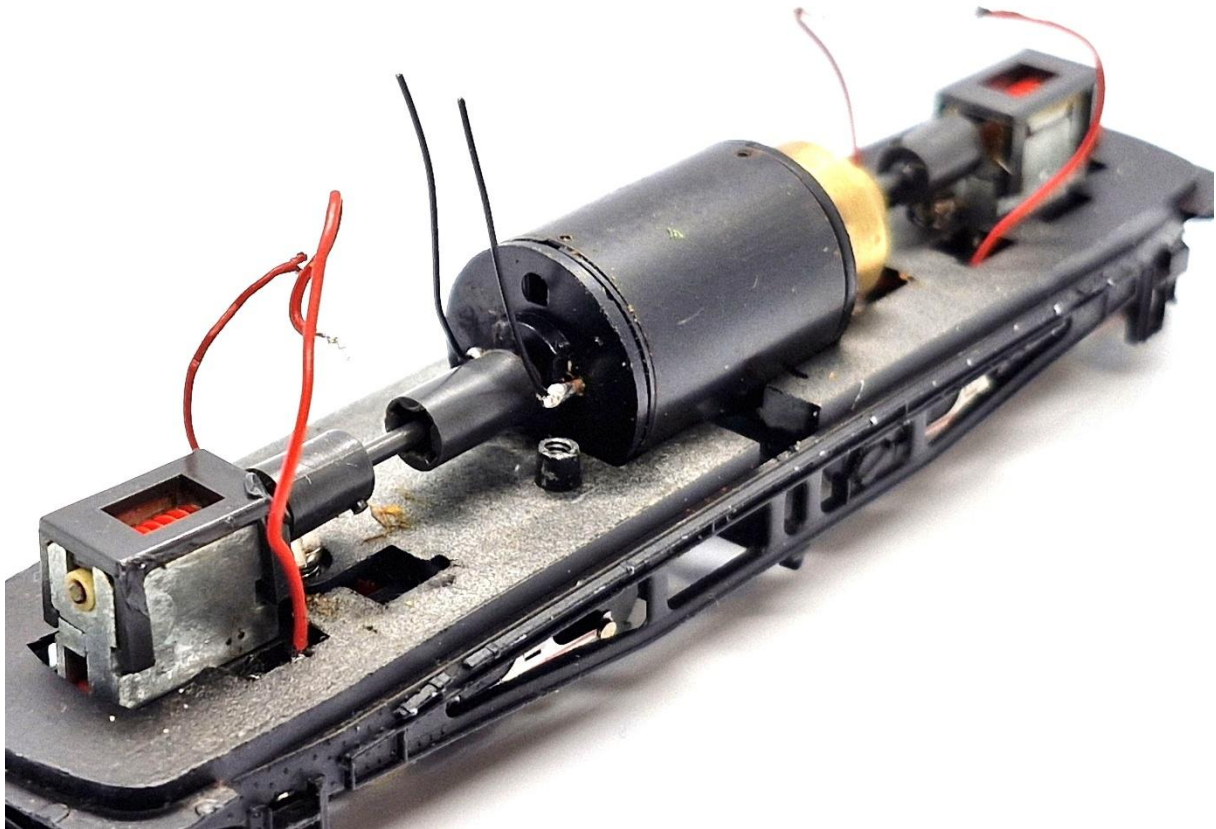


Stap 4:

Plaats het gewicht terug op het chassis.

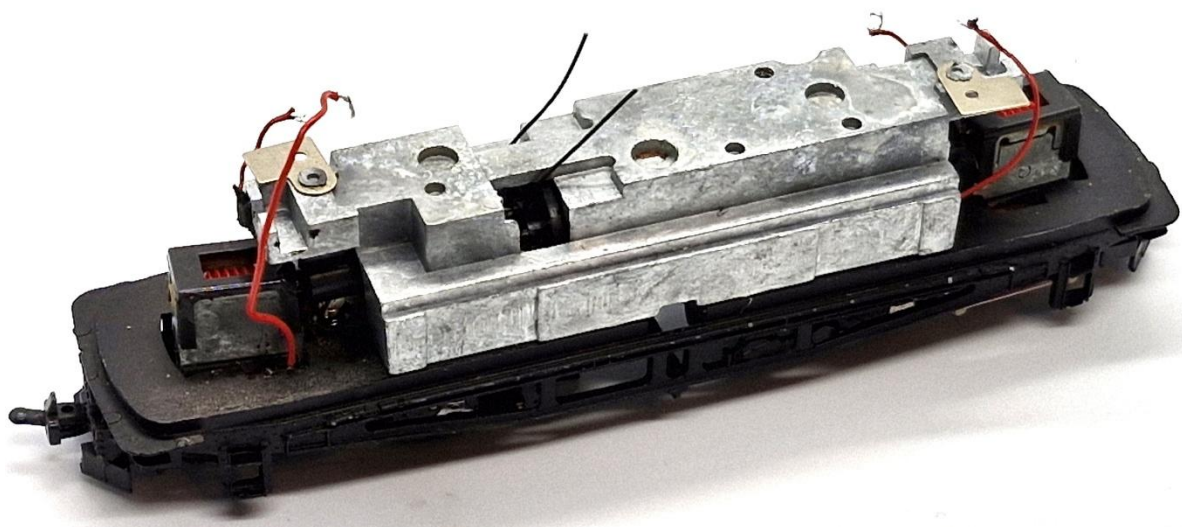


Stap 5:

Plaats de nieuwe printplaat en schroef vast.

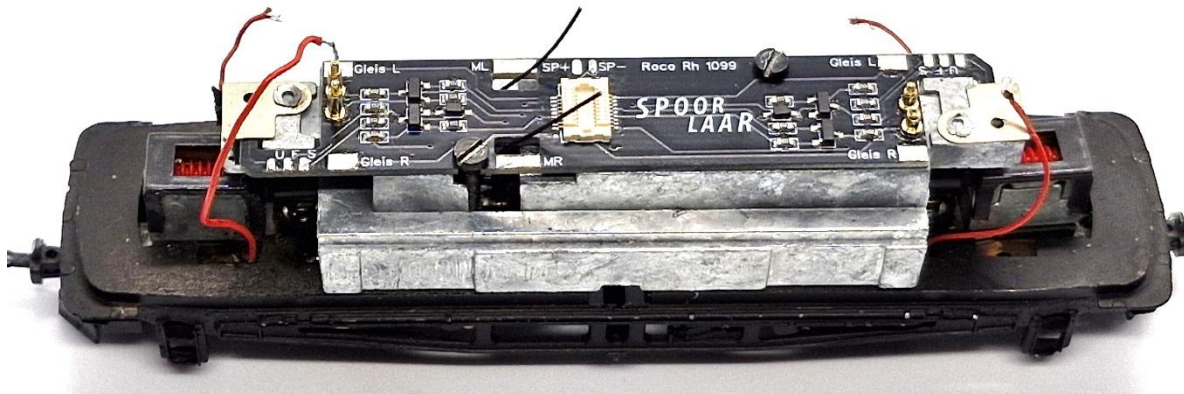


Stap 6:

Soldeer de raildraden en motordraden vast aan de printplaat.

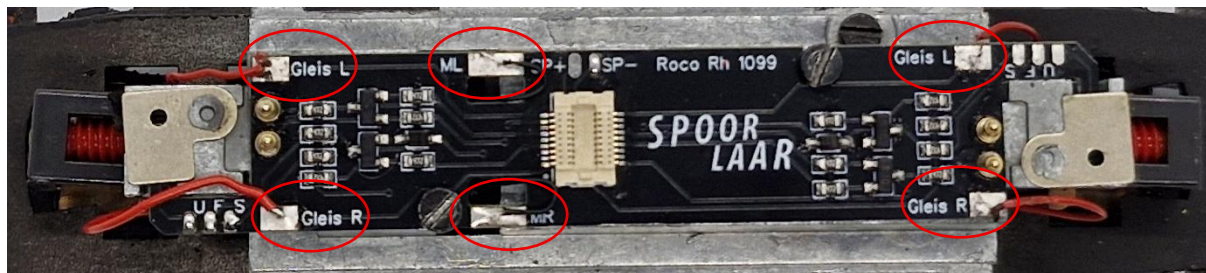


Stap 7:

Soldeer stukjes draad aan de LED-printjes.

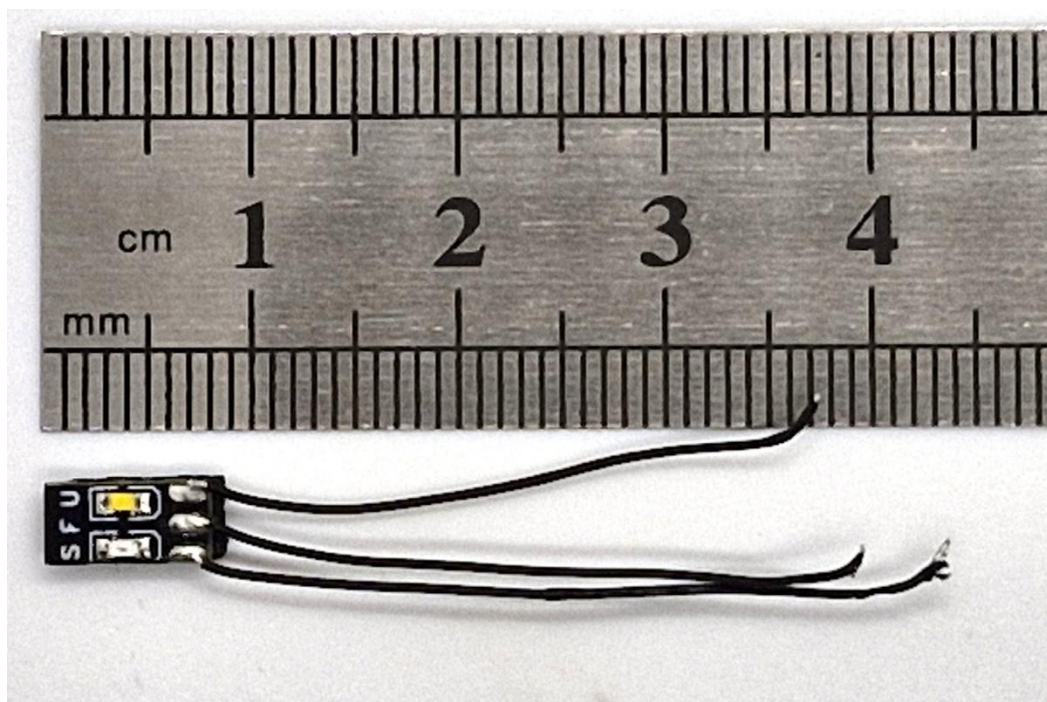


Stap 8:

Knip/snij twee stukjes van de dubbelzijdige tape af en plak onder de LED-printjes.

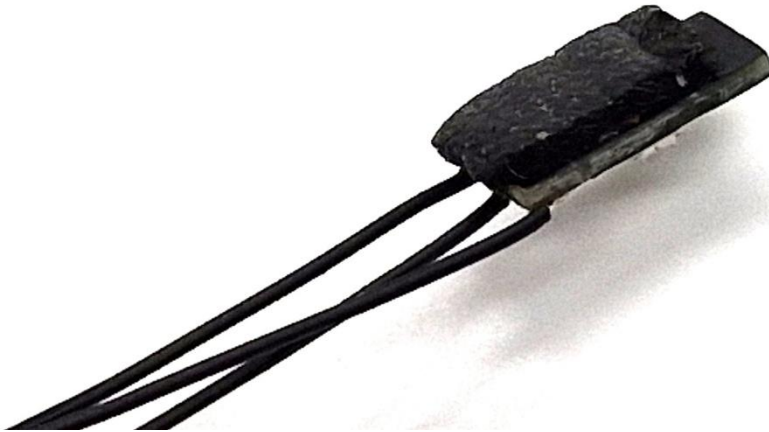


Stap 9:

Plak de LED-printjes vast op het chassis.

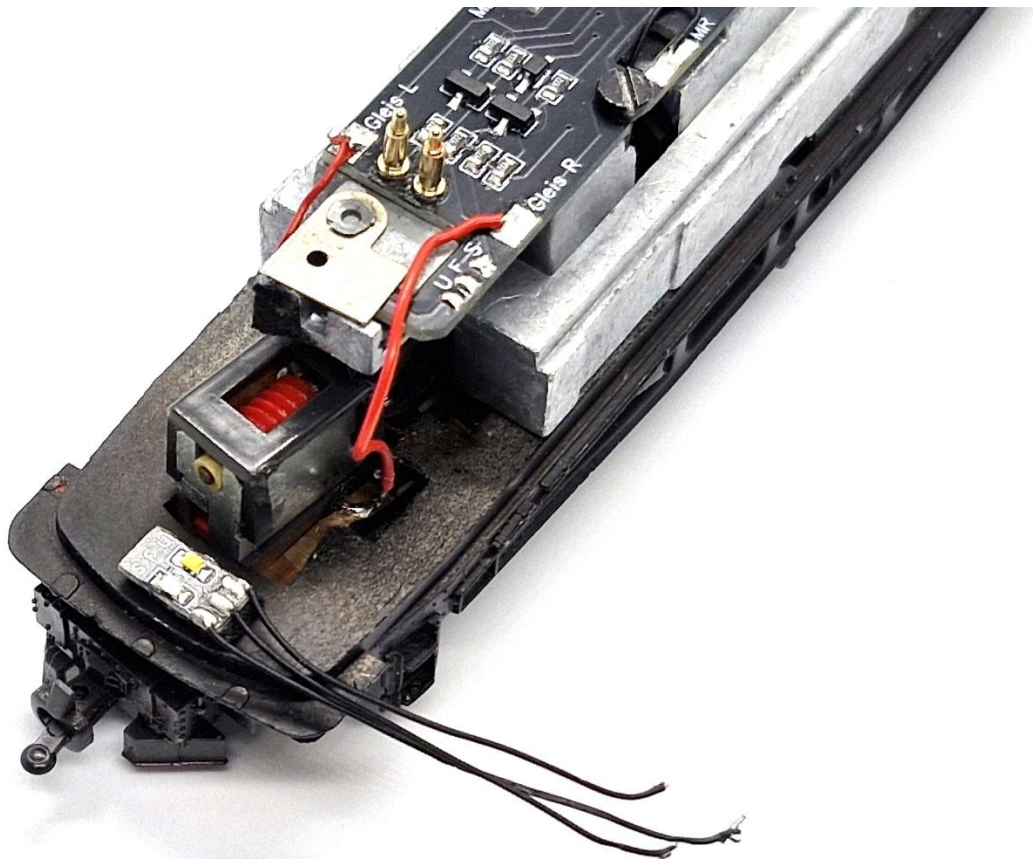


Stap 10:

Soldeer de LED-printjes nu vast aan de printplaat.

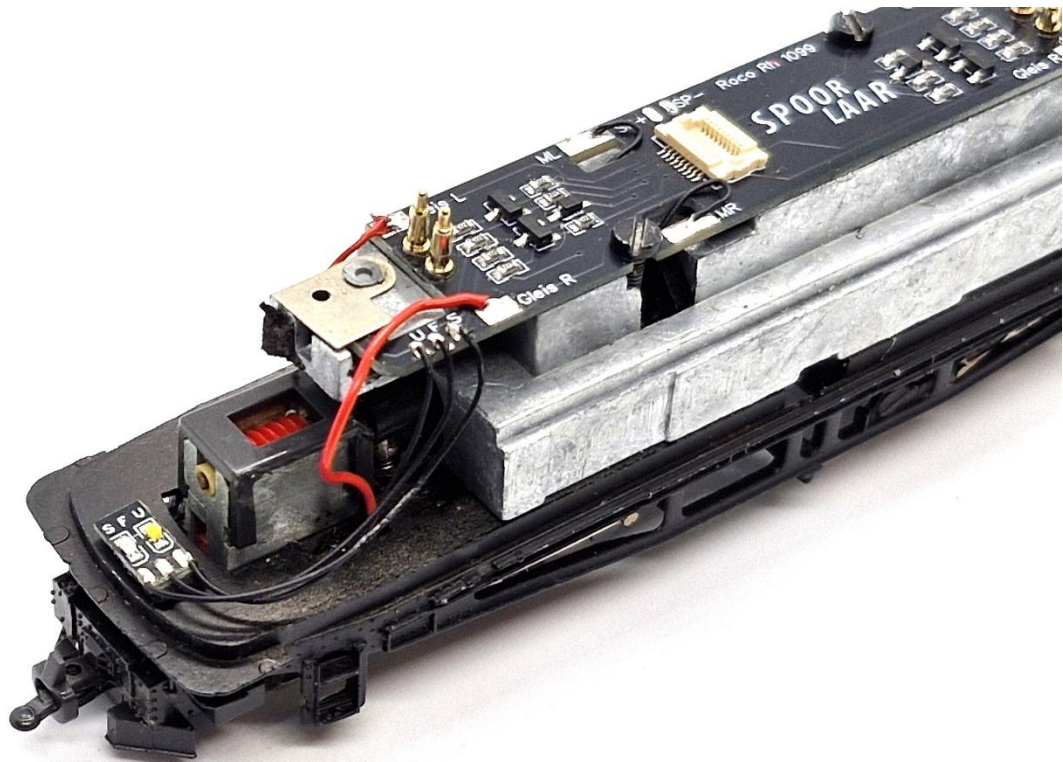


Stap 11:

Plaats een decoder.

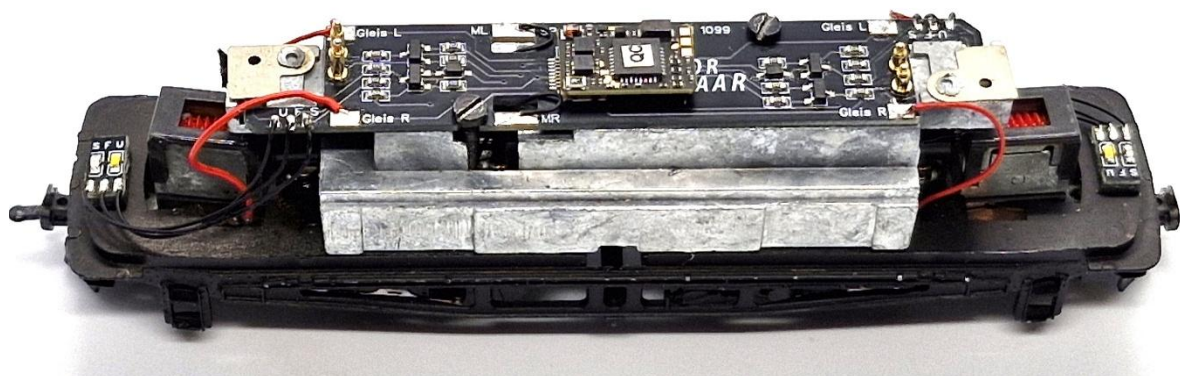


Stap 12:

Pak de behuizing, verwijder de onderste en bovenste lichtgeleiders en het lichtgrijze interieur.

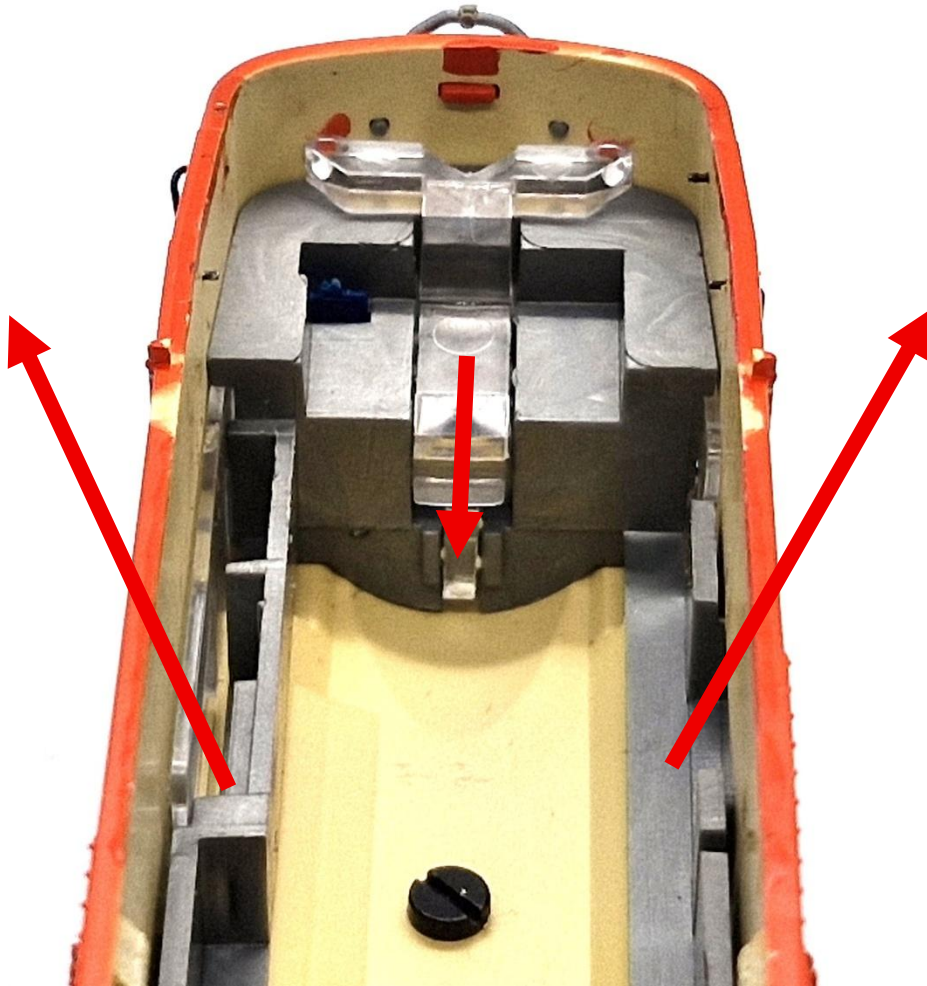

Stap 13:

Snij/knip een deel van de onderste lichtgeleider af.

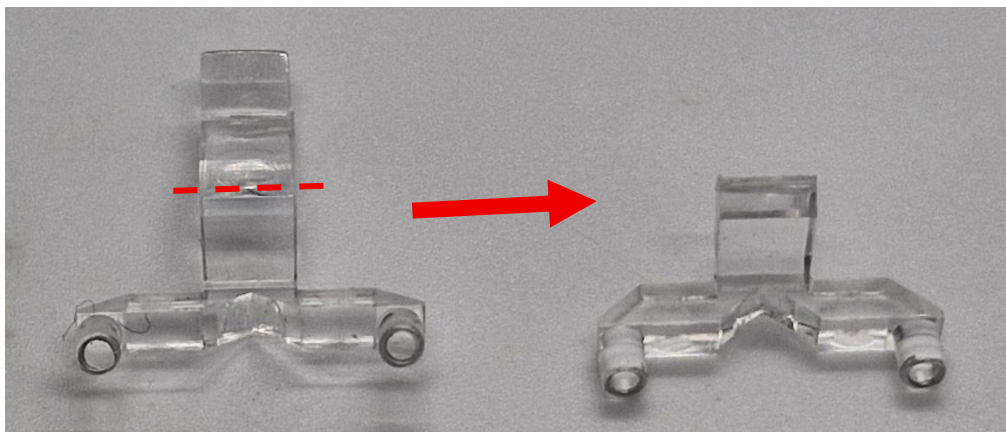


Stap 14:

Snij aan beide kanten van het interieur een stukje uit de cabinewand.




Stap 15:

Plak aan de onderkant, aan de kant van het metalen contactoppervlak, van beide cabinelicht-printjes een stukje van de dubbelzijdige tape.

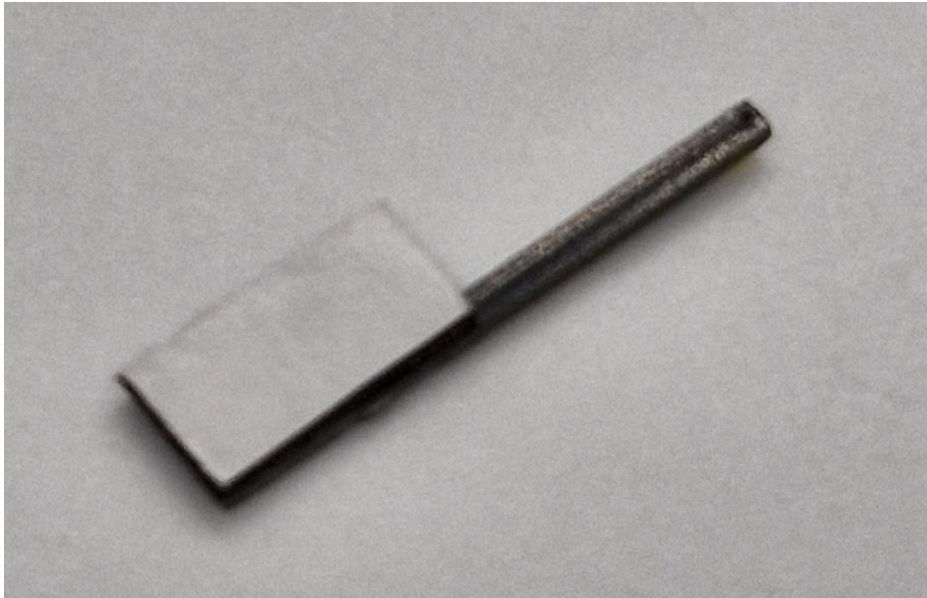

Stap 16:

Plak de printjes in het dak, let goed op de plaatsing.

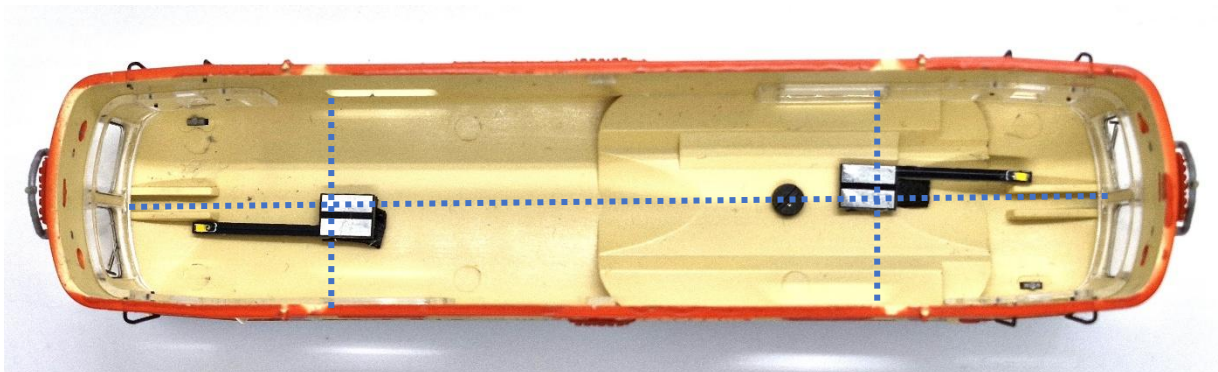

Stap 17:

Plaats het interieur terug in de behuizing.



Stap 18:

Plaats alle lichtgeleiders weer terug.



Stap 19:

Plaats de behuizing terug op het chassis.

De installatie is nu voltooid!